SAMSUNG

GT-E1200R
Käyttöopas

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme www.samsung.fi.
Klikkaa "TUKI"=>"Ongelmanratkaisu" ja valitse tuoteryhmä ja tuote.
Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme puhelinnumeroon: 030-6227 515

- Alueen tai palveluntarjoajan mukaan voi olla, että osa sisällöstä poikkeaa laitteesi ominaisuuksista.
- Kolmannen osapuolen palvelut voidaan lakkauttaa tai keskeyttää milloin tahansa, eikä Samsung väitä eikä takaa, että sisältö tai palvelu on tarjolla tiettyä aikaa.
- Tämä tuote sisältää tiettyjä ilmaisia/avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Lisenssien, vastuuvapautusten, vahvistusten ja ilmoitusten täsmälliset ehdot ovat saatavilla Samsungin sivustolta osoitteesta opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-40554J Rev.1.0
Finnish. 02/2014

Puhelimen osat

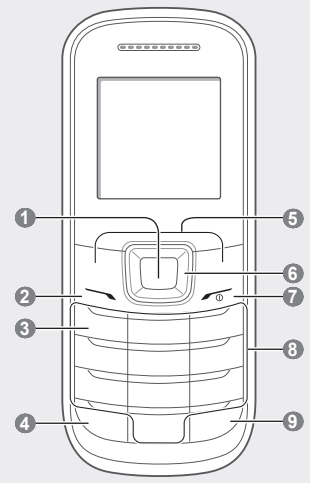

1 Vahvistusnäppäin
Alkunäytössä voi käyttää valikkonäyttöä; Valikkonäytössä voi valita korostettuna olevan vaihtoehdon tai vahvistaa annetut tiedot
Näppäin voi toimia aluekohtaisesti eri tavoin

2 Soittonäppäin
Soita tai vastaa puheluun; Alkunäytössä saa esiin viimeksi soitetun, vastaamatta jääneen tai vastaanotetun puhelun numeron

3 Vastaajanäppäin
Alkunäytössä voi käyttää vastaajaa (paina jonkin aikaa)

4 Näppäimistön lukituspainike
Alkunäytössä voi lukita näppäimistön tai poistaa sen lukituksen (paina jonkin aikaa)

5 Valintanäppäimet
Näytön alareunassa näkyvien toimintojen suorittaminen

6 Navigointinäppäin
Alkunäytössä voi käyttää käyttäjän määrittämiä valikoita; Valikkonäytössä voi selata valikkojen vaihtoehtoja
Valmiiksi määritetyt valikot voivat vaihdella palveluntarjoajan mukaan

7 Virtanäppäin
Laitteen virran kytkeminen tai katkaiseminen (paina jonkin aikaa); puhelun lopettaminen; Valikkonäytössä voi poistaa kirjoitetut tiedot ja palata alkunäyttöön

8 Aakkosnumeeriset näppäimet

9 Äänettömän tilan näppäin
Alkunäytössä voi ottaa äänettömän tilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä (paina jonkin aikaa)

Laitteen näytön yläosassa näkyvät seuraavat ilmaisimet:

Kuvake	Kuvaus
	Ei SIM-korttia
	Ei signaalia
	Signaalin voimakkuus
	Verkkohaku
	Akun varaustaso
	Puhelu kesken
	Soitonsiirto käytössä
	Uusi tekstiviesti (SMS)
	Uusi vastaajaviesti
	Hätäviestitoiminto käytössä
	Normaali profiili käytössä
	Äänetön profiili käytössä
	Hälytys käytössä
	Verkkovierailu (normaalin palvelualueen ulkopuolella)
10:00	Kellonaika

SIM-kortin ja akun asentaminen

1. Irrota takakansi ja aseta SIM-kortti puhelimeen.

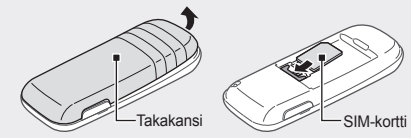

Älä taivuta tai väännä takakantta voimakkaasti. Muutoin kansi voi vahingoittua.

2. Aseta akku paikalleen ja sulje takakansi.

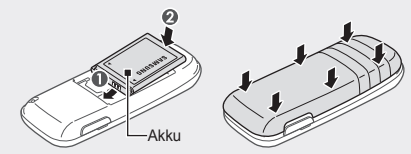

Akun lataaminen



1. Liitä laturin pieni pää laitteen monitoimiliitäntään ja laturin iso pää pistorasiaan.
2. Kun akku on latautunut täyteen, irrota laite laturista. Irrota laturi ensin laitteesta ja sitten pistorasiasta.

- Käytä vain Samsungin hyväksymiä latureita, akkuja ja kaapeleita. Muut kuin hyväksytyt laturit tai kaapelit voivat aiheuttaa akun räjähtämisen tai laitteen vahingoittumisen.
- Älä irrota akkua ennen laturin irrottamista. Muutoin laite voi vahingoittua.

Säästä energiaa irrottamalla laturi, kun sitä ei tarvita. Laturissa ei ole virtakytkintä, joten irrota laturi pistorasiasta sähkön säästämiseksi, kun se ei ole käytössä. Laturi on pidettävä lähellä pistorasiaa ja helposti saatavilla latauksen ajan.

Laitteen virran kytkeminen tai katkaiseminen

Laitteen virran kytkeminen

Paina jonkin aikaa [ ], anna PIN-koodi ja valitse tarvittaessa <**OK**>.

Laitteen virran katkaiseminen

Paina jonkin aikaa [ ].

Jos akun varaus purkautuu kokonaan tai akku irrotetaan laitteesta, päivämäärä ja kellonaika nollataan.

Valikkojen käyttäminen

Laitteen valikkojen tai asetusten käyttäminen:

Navigointinäppäin	Selaa valikoita.
Vahvistusnäppäin	Avaa valikko tai sovellus.
<**Valikko**>	Avaa valikkonäyttö.
<**Takaisin**>	Palaa edelliseen näyttöön.
[ ]	Sulje valikko tai sovellus ja palaa alkunäyttöön.

- Kun tulet valikkoon, jossa kysytään PIN2-koodia, syötä SIM-kortin mukana tullut PIN2-koodi. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.
- Samsung ei vastaa salasanan tai henkilökohtaisten tietojen menettämisestä eikä muista laittomien ohjelmien aiheuttamista vahingoista.

Tekstin syöttäminen

Tekstinsyöttötilan vaihtaminen

Paina [#]	Vaihda kirjainkoko suureksi tai pieneksi tai siirry numerotilaan.
Paina jonkin aikaa [#]	Vaihda T9- ja ABC-tilan välillä. Joillakin alueilla voi käyttää kielikohtaista tekstinkirjoitustilaa.
Paina [*]	Siirtyy erikoismerkkitilaan.
Paina jonkin aikaa [*]	Valitse syöttötila tai vaihda syöttökieltä.

T9-tila

1. Voit kirjoittaa koko sanan painamalla vastaavia aakkosnumeerisia näppäimiä.
2. Kun haluamasi sana näkyy oikein, lisää välilyönti painamalla [**0**]-näppäintä. Jos sanaa ei näy, paina navigointinäppäintä ylös tai alas ja valitse toinen sana.

ABC-tila

Paina vastaavaa aakkosnumeerista näppäintä, kunnes merkki tulee näkyviin.

Numerotila

Kirjoita numero painamalla asianmukaista aakkosnumeerista näppäintä.

Erikoismerkkitila

Kirjoita erikoismerkki painamalla asianmukaista aakkosnumeerista näppäintä.

Muut tekstinsyöttötoiminnot

Paina navigointinäppäintä	Siirrä kursoria.
Paina <**Tyhjennä**>	Poista merkkejä yksitellen.
Paina jonkin aikaa <**Tyhjennä**>	Poista merkkejä nopeasti.
Paina [**0**]	Välilyönnin lisääminen.
Paina [**1**]	Syötä välimerkkejä.

Puhelun soittaminen tai puheluun vastaaminen

- Voit soittaa puhelun antamalla puhelinnumeron ja valitsemalla [ ].
- Voit lopettaa puhelun painamalla [ ].
- Jos haluat soittaa viimeksi valittuun numeroon, valitse numero painamalla [ ] ja soita numeroon painamalla [ ] uudelleen.
- Jos haluat soittaa puhelun käyttämällä puhelinmuistiota, paina <**Valikko**> → **Yhteystiedot** → **Yhteystietoluettelo**, valitse yhteystiedot ja paina [ ].
- Voit vastata saapuvaan puheluun painamalla [ ].

Viestien lähettäminen ja lukeminen

<**Valikko**> → **Viestit**

Viestien lähettäminen

1. Valitse **Luo viesti**.
2. Avaa puhelinluettelo valitsemalla <**Valinnat**> → **Lisää vastaanottajia** → **Yhteystietoluettelo**.
3. Valitse yhteystiedot ja paina <**Valinnat**> → **Lisää**. Voit antaa myös yhteydenpitoon käytettävän numeron.
4. Siirry alaspäin ja kirjoita tekstiviesti.
Katso kohtaa "Tekstin syöttäminen".
5. Paina <**Valinnat**> → **Lähetä**.

Viestien näyttäminen

Paina **Saapuneet** ja valitse luettava viesti.

Yhteystietojen hallinta

Tallenna tiedot, kuten nimet, puhelinnumerot ja henkilökohtaiset tiedot, laitteen muistiin tai SIM-kortille.

<**Valikko**> → **Yhteystiedot**

Käyttäjät voivat muuttaa muistipaikkaa painamalla <**Valikko**> → **Yhteystiedot** → **Hallinta** → **Tallennuspaikka** ja valitse muistipaikka.

Uusien yhteystietojen lisääminen

1. Paina **Luo yhteystieto** → jokin muistipaikka (tarvittaessa).
2. Anna yhteystiedot ja paina vahvistusnäppäintä.

Yhteystietojen muokkaaminen

1. Valitse yhteystieto ja paina <**Valinnat**> → **Muokkaa**.
2. Muokkaa kohteita ja tallenna ne painamalla vahvistusnäppäintä.

Yhteystietojen poistaminen

Valitse yhteystiedot ja paina <**Valinnat**> → **Poista**.

Hälytyksen käyttäminen

<**Valikko**> → **Hälytykset**

Hälytysten määrittäminen

1. Valitse tyhjä hälytyspaikka.
2. Anna tiedot ja paina <**Tallenna**>.

Hälytysten sammuttaminen

Kun hälytys kuuluu:
- Pysäytä hälytys painamalla <**Vahvista**>.
- Valitse <**Torkku**>, jos haluat lopettaa hälytyksen torkkuajaksi.

Hälytysten poistaminen

1. Valitse kohde ja paina <**Valitse**>.
2. Määritä **Hälytyksen aktivointi** -asetukseksi **Pois**.

Kalenterin hallinta

<**Valikko**> → **Kalenteri**

Tapahtumien luominen

1. Valitse <**Valinnat**> → **Luo**.
2. Anna tapahtuman tiedot ja paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Tapahtumien katselu

Valitse päivämäärä ja paina vahvistusnäppäintä.

Laitteen mukauttaminen

Asetuksilla hallitaan sovellusten ja toimintojen toimintatapaa. Muuttamalla niitä voit mukauttaa laitetta. Voit mukauttaa muun muassa ulkoasuja, ääniprofiileja ja puhelutoimintoja.

<**Valikko**> → **Asetukset**

Valikko	Kuvaus
Profiilit	Muuta muun muassa hälytystyyppiä, soittoääntä ja äänenvoimakkuutta.
Näyttö	Muuta muun muassa taustakuvaa, teemaa ja kirkkautta.
Aika ja päivämäärä	Muuta laitteen kellonaikaa ja päivämäärää.
Puhelin	Muuta muun muassa laitteen kieltä.
Sovellukset	Määritä sovelluksen asetukset.
Turvallisuus	Määritä lukitustoiminnot tai vaihda salasanat.
Verkko	Muuta verkon profiiliasetuksia.
Muisti	Tyhjennä muisti tai tarkista muistin tila.
Nollaa	Laitteen nollaaminen.

Ääniprofiilien säätäminen

<**Valikko**> → **Asetukset** → **Profiilit**

Voit ottaa toisen profiilin käyttöön valitsemalla sen luettelosta.

Soittoäänen muuttaminen

1. Valitse profiili ja paina <**Valinnat**> → **Muokkaa**.
2. Paina **Puhelun soittoääni**.
3. Valitse soittoääni ja paina vahvistusnäppäintä.

Viestin merkkiäänen muuttaminen

1. Valitse profiili ja paina <**Valinnat**> → **Muokkaa**.
2. Paina **Viestin merkkiääni**.
3. Valitse ääni ja paina vahvistusnäppäintä.

Soittoäänen voimakkuuden säätäminen

1. Valitse profiili ja paina <**Valinnat**> → **Muokkaa**.
2. Paina **Äänenvoimakkuus** → **Puheluhälytys**.
3. Säädä äänenvoimakkuutta ja paina <**Tallenna**>.

Puheäänen voimakkuuden säätäminen puhelun aikana

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla navigointinäppäintä ylös tai alas.

Pikavalintojen käyttö

<**Valikko**> → **Asetukset** → **Puhelin** → **Pikanäppäimet**

Pikavalintojen muokkaaminen

1. Valitse selausnäppäin ja paina <**Valinnat**> → **Vaihda**.
2. Valitse määritettävä sovellus ja paina <**Tallenna**>.

Alkunäytön mukauttaminen

Mukauta alkunäyttöä muun muassa sovelluksilla, yhteystiedoilla ja kalenterilla.

<**Valikko**> → **Asetukset** → **Näyttö** → **Pikanäppäinten työkalurivi**

Pikanäppäimet-työkalurivin mukauttaminen

1. Paina <**Valinnat**> → **Muokkaa**.
2. Valitse Pikanäppäimet-työkaluriville lisättävät kohteet ja paina <**Tallenna**>.
Uusia kohteita voidaan lisätä vain tyhjiin paikkoihin.

Matkapuhelimen seurannan käyttäminen

Matkapuhelimen seurantatoiminnon avulla voit paikantaa ja palauttaa laitteen, jos se varastetaan tai se katoaa. Kun joku asettaa laitteeseen toisen SIM-kortin, esimääritetyille vastaanottajille lähetetään seurantaviesti. Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä, riippuen palveluntarjoajan tukemista toiminnoista.

<**Valikko**> → **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Matkapuhelimen seuranta**

Käyttäjien on ehkä vahvistettava salasanansa matkapuhelimen seurantaa käytettäessä.

Matkapuhelimen seurannan ottaminen käyttöön

1. Anna salasana ja paina <**OK**>.
2. Määritä **Aktivointi** -asetukseksi **Päällä**.
3. Anna vastaanottajien ja lähettäjän tiedot.
4. Paina <**Valinnat**> → **Tallenna** → <**Hyväksy**>.

Matkapuhelimen seurannan poistaminen käytöstä

1. Anna salasana ja paina <**OK**>.
2. Määritä **Aktivointi** -asetukseksi **Pois**.

Hätäviestitoiminnon käyttäminen

Lähetä hätätilanteessa hätäviestejä ystäville ja sukulaisille.

<**Asetukset**> → **Viestit** → **Asetukset** → **Hätäviestit**

Hätäviestitoiminnon käyttöönotto

1. Paina **Lähetysasetukset** → <**Vaihda**> ja määritä **Hätäviestin lähetys** -asetukseksi **Päällä**.
2. Anna vastaanottaja ja paina vahvistuspainiketta.
3. Määritä, kuinka monta kertaa viesti toistetaan.
4. Paina <**Takaisin**> → <**Kyllä**>.

Hätäviestien lähettäminen

1. Kun näppäimistö on lukittu, lähetä hätäviesti etukäteen määritettyihin numeroihin painamalla neljä kertaa [ ].
2. Voit poistua hätäviestitilasta painamalla [ ]-näppäintä.

Valepuhelujen tekeminen

<**Valikko**> → **Asetukset** → **Sovellukset** → **Puhelu** → **Valepuhelu**

Valepuhelutoiminnon ottaminen käyttöön

Määritä **Valepuhelun pikanäppäin** -asetukseksi **Päällä**.

Valepuhelujen tekeminen

- Paina alkunäytössä navigointinäppäintä alaspäin.
- Kun painikkeet on lukittu, paina neljä kertaa selauspainiketta alas.

Turvallisuusohjeet

SAR
www.sar-tick.com

Tämä laite on kansallisen SAR-rajan (2,0 W/kg) mukainen. SAR:n maksimiarvot löytyvät tämän oppaan kohdasta Specific Absorption Rate (SAR) –tiedot.

Kun kuljetat laitetta tai käytät sitä kehoasi vasten, pidä sitä 1,5 cm etäisyydellä kehostasi varmistaaksesi, että noudatat radioaalloille altistumista koskevia vaatimuksia.

Tavaramerkit

- SAMSUNG ja SAMSUNG-logo ovat Samsung Electronicsin omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet kuuluvat omistajilleen.

Nämä turvallisuusohjeet koskevat mobiililaitteita. Osa sisällöstä ei ehkä koske juuri sinun mobiililaitteitasi. Lue laitettasi koskevat turvallisuustiedot ennen laitteen käyttöä, jotta vältyt itsellesi, muille tai laitteelle aiheutuvilta vahingoilta.

⚠ Vaara

Turvallisuusvaroitusten ja säädösten noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman

Älä käytä vioittuneita virtajohtoja tai pistokkeita äläkä huonosti kiinnitettyjä pistorasioita

Suojaamattomat liitännät voivat aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Älä kosketa virtajohtoa märin käsin tai irrota laturia vetämällä sitä johdosta

Muutoin voit saada hengenvaarallisen sähköiskun.

Älä taita tai vioita virtajohtoa

Muutoin voi seurata sähköisku tai tulipalo.

Älä käytä laitetta lataamisen aikana tai kosketa sitä märin käsin

Muutoin voi seurata sähköisku.

Älä oikosulje laturia tai laitetta

Muutoin voi seurata sähköisku tai tulipalo, tai akkuun voi tulla toimintahäiriö tai se voi räjähtää.

Älä käytä laitetta ulkona ukonilman aikana

Muutoin voi seurata sähköisku tai laite voi vioittua.

Käytä valmistajan hyväksymiä akkuja, latureita, lisävarusteita ja tarvikkeita

- Yleisakkujen tai -laturien käyttäminen voi lyhentää laitteen käyttöikää tai aiheuttaa laitteessa toimintahäiriön. Ne voivat myös aiheuttaa tulipalon tai akun räjähtämisen.
- Käytä ainoastaan Samsungin hyväksymää ja laitteeseen suunniteltua akkua ja laturia. Yhteensopimaton akku tai laturi voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai vahingoittaa laitetta.
- Samsung ei ole vastuussa käyttäjän turvallisuudesta, jos käytetään lisälaitteita tai tarvikkeita, joita Samsung ei ole hyväksynyt.

Älä pudota laturia tai laitetta tai kohdista niihin iskuja

Noudata laitteen ja laturin käsittelyssä ja hävittämisessä huolellisuutta

- Älä koskaan hävitä akkua tai laitetta polttamalla. Älä koskaan aseta akkua tai laitetta lämmityslaitteiden, kuten mikroaaltouunien, uunien tai lämpöpattereiden, päälle tai sisälle. Laite voi ylikuumeta ja räjähtää. Noudata akkua tai laitetta hävitettäessä kaikkia voimassa olevia paikallisia määräyksiä.
- Älä koskaan murskaa tai lävistä laitetta.
- Vältä altistamasta laitetta korkealle ulkoiselle paineelle, joka voi johtaa sisäiseen oikosulkuun ja ylikuumenemiseen.

Suojaa laitetta, akkua ja laturia vahingoilta

- Vältä altistamasta laitetta ja akkua erittäin kylmille tai erittäin kuumille lämpötiloille.
- Äärilämpötilat voivat vahingoittaa laitetta sekä heikentää laitteen ja akun varauskykyä ja käyttöikää.
- Estä metalliesineitä koskettamasta akkua, koska ne voivat luoda kontaktin akun plus- ja miinusnapojen välille, mikä voi aiheuttaa akkuun väliaikaisia tai pysyviä vaurioita.
- Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia tai akkua.

Älä säilytä laitetta lämmittimien, mikroaaltouunien, kuumien ruoanlaittovälineiden tai paineastioiden lähellä tai sisällä

- Akku saattaa vuotaa.
- Laite voi ylikuumeta ja aiheuttaa tulipalon.

Älä käytä tai säilytä laitetta paikoissa, joissa on paljon pölyä tai ilmassa epäpuhtauksia

Pöly tai epäpuhtaudet saattavat aiheuttaa laitteeseen toimintahäiriön ja tulipalon tai sähköiskun.

Estä monitoimiliitäntää ja laturin pientä päätä pääsemästä kosketuksiin nesteiden, pölyn, metallijauheiden, lyijykynien grafiitin ja muiden sähköä johtavien aineiden kanssa

Sähköä johtavat aineet voivat aiheuttaa oikosulun tai liitinosien korroosiota, jotka voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.

Älä pure tai ime laitetta tai akkua

- Muutoin laitteeseen voi tulla toimintahäiriö tai voi syntyä räjähdys tai tulipalo.
- Lapset tai eläimet voivat tukehtua pieniin osiin.
- Jos lapset käyttävät laitetta, pidä huoli siitä, että he käyttävät sitä asianmukaisesti.

Älä työnnä laitetta tai toimitettuja varusteita silmiin, korviin tai suuhun

Muutoin voi seurata tukehtuminen tai vakava vamma.

Älä käsittele vioittunutta tai vuotavaa litiumioniakkua

Huolehdi litiumioniakun turvallisesta hävittämisestä ottamalla yhteyttä lähimpään valtuutettuun huoltokeskukseen.

⚠ Varoitus

Turvallisuusvaroitusten ja säädösten noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vamman tai aineellisia vahinkoja

Älä käytä laitetta muiden sähkölaitteiden lähellä

- Useimmat sähkölaitteet käyttävät radiotaajuisia signaaleja. Laitteesi saattaa häiritä muita sähkölaitteita.
- LTE-datayhteyden käyttäminen voi aiheuttaa häiriöitä muihin laitteisiin, kuten radiolaitteisiin ja puhelimiin.

Älä käytä laitetta sairaalassa, lentokoneessa tai ajoneuvoissa, joita radiotaajuussignaalit voivat häiritä

- Käytä laitetta vain yli 15 cm etäisyydellä sydämentahdistimesta, sillä laite voi häiritä tahdistinta.
- Minimoi mahdollinen tahdistimen häirintä käyttämällä laitetta vartalon vastakkaisella puolella tahdistimeen nähden.
- Jos käytät jotain lääkinnällistä laitetta, kysy kyseisen laitteen valmistajalta ennen tämän laitteen käyttöä, vaikuttavatko tämän laitteen lähettämät radiotaajuiset signaalit kyseiseen laitteeseen.
- Elektronisten laitteiden käyttäminen lentokoneessa voi häiritä lentokoneen elektronisia navigointilaitteita. Katkaise laitteesta virta ennen ilmaannousua ja laskeutumista. Nousun jälkeen voit käyttää laitetta lentotilassa, jos lentokoneen henkilökunta sallii sen.

- Auton elektroniset laitteet voivat toimia virheellisesti tämän laitteen aiheuttamien radiohäiriöiden takia. Pyydä valmistajalta lisätietoja.

Älä altista laitetta sankalle savulle tai höyryille

Muutoin laitteen ulkopinta voi vahingoittua tai laitteeseen voi tulla toimintahäiriö.

Jos käytät kuulokojetta, kysy sen valmistajalta radiotaajuushäiriöistä

Tämän laitteen lähettämät radiotaajuiset signaalit saattavat häiritä joitakin kuulokojeita. Kysy kuulokojeen valmistajalta ennen tämän laitteen käyttöä, vaikuttavatko tämän laitteen lähettämät radiotaajuiset signaalit kuulokojeeseen.

Älä käytä laitetta äänijärjestelmien, radiomastojen tai muiden radiosignaaleja lähettävien laitteiden lähellä

Radiotaajuudet voivat aiheuttaa laitteeseen toimintahäiriön.

Katkaise laitteesta virta räjähdysalttiilla alueilla

- Sammuta laite räjähdysalttiissa ympäristöissä sen sijaan, että irrottaisit akun.
- Noudata räjähdysalttiissa ympäristössä aina säädöksiä, ohjeita ja opastekylttejä.
- Älä käytä tätä laitetta ajoneuvoa tankatessasi (huoltoasemilla), polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä tai räjäytysalueilla.
- Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä laitteen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.

Jos huomaat, että laitteesta tai akusta tulee epänormaalia hajua, ääniä, savua tai nestettä, lopeta heti laitteen käyttö ja toimita se Samsung-huoltoon

Muutoin seurauksena voi olla tulipalo tai räjähdys.

Noudata kaikkia turvallisuusvaroituksia ja säädöksiä, jotka koskevat mobiililaitteen käyttöä ajoneuvossa

Ajoneuvon turvallinen käyttö on ajettaessa ensi sijalla. Älä koskaan käytä mobiililaitetta ajaessasi, jos laki sen kieltää. Takaa oma ja muiden turvallisuus käyttämällä tervettä järkeä ja muistamalla seuraavat vihjeet:

- Tutustu laitteeseen ja sen ominaisuuksiin, kuten numeron pikavalintaan ja uudelleenvalintaan. Nämä ominaisuudet auttavat lyhentämään numeron valintaan ja puhelujen vastaanottamiseen kuluvaa aikaa matkapuhelimella.
- Aseta laite lähellesi. Varmista, että voit käyttää langatonta laitetta irrottamatta katsettasi tiestä. Jos saat puhelun epämukavaan aikaan, anna vastaajan vastata puolestasi.
- Hylkää tai keskeytä puhelut kovassa liikenteessä tai hankalissa sääolosuhteissa. Sade, räntä, lumi, jää ja kova liikenne voivat aiheuttaa vaaratilanteita.
- Älä kirjoita muistiinpanoja tai etsi puhelinnumeroita. Tehtäväluettelon kirjoittaminen ja osoitekirjan selaaminen estävät huomion kiinnittämistä ensisijaiseen vastuuseen, eli turvalliseen ajamiseen.
- Soita järkevästi ja arvioi liikenne. Soita puhelut silloin, kun et liiku, tai ennen liikenteeseen lähtemistä. Pyri sijoittamaan puhelut aikoihin, jolloin auto ei liiku.
- Vältä stressaavia tai tunnepitoisia keskusteluja, jotka voivat häiritä ajamistasi. Kerro henkilölle, jonka kanssa puhut, että ajat autoa, ja keskeytä sellaiset puhelut, jotka saattavat häiritä keskittymistäsi tiehen.

Mobiililaitteen oikea hoito ja käyttö

Pidä laite kuivana

- Kosteus ja nesteet voivat vioittaa laitteen osia ja sähköisiä piirejä.
- Älä kytke laitteeseen virtaa, jos se on kastunut. Jos laitteessa on jo virta, katkaise virta ja poista akku heti (jos laitteen virta ei katkea tai et voi poistaa akkua, anna laitteen olla). Kuivaa laite sitten pyyheliinalla ja vie laite huoltoon.
- Nesteet muuttavat laitteen sisällä olevan kosteusvauriosta ilmoittavan tarran väriä. Kosteusvaurio voi mitätöidä laitteen valmistajan antaman takuun.

Säilytä laitetta vain tasaisilla pinnoilla

Laite voi vioittua pudotessaan.

Älä säilytä laitetta kuumissa tai kylmissä paikoissa. Laitteen suositeltu käyttölämpötila on 5 °C–35 °C

- Älä säilytä laitetta kuumassa ympäristössä, kuten kesällä autossa. Muutoin näyttöön voi tulla toimintahäiriö, laite voi vahingoittua tai akku voi räjähtää.
- Älä altista laitetta pitkiksi ajoiksi suoralle auringonpaisteelle (esimerkiksi auton kojelaudalla).
- Säilytä akkua lämpötilassa 0 °C–45 °C.

Älä säilytä laitetta metalliesineiden, kuten kolikkojen, avainten tai kaulakorujen, kanssa

- Laite saattaa naarmuuntua tai vioittua.
- Jos akun navat koskettavat metalliesineitä, voi syttyä tulipalo.

Älä säilytä laitetta magneettikenttien läheisyydessä

- Laitteeseen voi tulla toimintahäiriö tai akun varaus voi purkautua magneettikentän takia.
- Magneettiset kortit, kuten luottokortit, puhelinkortit, kulkukortit ja tarkistuskortit voivat vioittua magneettikentissä.

Älä käytä laitetta tai sovelluksia hetkeen, jos laite on ylikuumentunut

Ihon pitkäaikainen altistuminen ylikuumentuneelle laitteelle voi aiheuttaa lieviä palovaurioita, kuten punerrusta ja värimuutoksia.

Älä käytä laitetta takakansi irrotettuna

Akku voi irrota laitteesta, mikä voi aiheuttaa vahingoittumisen tai toimintahäiriön.

Jos laitteessasi on kameran salama tai valo, älä käytä salamaa ihmisten tai eläinten silmien lähellä

Salaman käyttö silmien lähellä voi aiheuttaa tilapäisen näönmenetyksen tai vioittaa silmiä.

Ole varovainen altistuessasi vilkkuville valoille

- Laitetta käyttäessäsi jätä joitakin valaisimia palamaan huoneessa, äläkä pidä näyttöä liian lähellä silmiäsi.
- Vilkkuvat valot voivat aiheuttaa sairauskohtauksen tai tajunnan menetyksen katseltaessa videoita tai pelattaessa vilkkuvia valoja sisältäviä pelejä pitkään. Jos tunnet olosi vähänkään epämukavaksi, lopeta laitteen käyttö heti.
- Jos joku sukulaisesi on saanut sairauskohtauksen tai menettänyt tajuntansa käyttäessään samantyyppistä laitetta, hakeudu lääkärin vastaanotolle ennen laitteen käyttöä.
- Jos tunnet epämukavaa tunnetta, kuten lihaskouristuksia tai sekavuutta, lopeta heti laitteen käyttö ja hakeudu lääkärin vastaanotolle.
- Pidä usein taukoja laitteen käytössä, jotta silmäsi eivät rasitu.

Vähennä toistuvien liikkeiden aiheuttamien vammojen vaaraa

Kun suoritat jatkuvasti tiettyjä toimenpiteitä, kuten painat näppäimiä, piirrät sormilla merkkejä kosketusnäyttöön tai pelaat pelejä, voit aika ajoin tuntea olosi epämukavaksi esimerkiksi käsissäsi, niskassasi tai hartioissasi. Jos käytät laitetta pitkään, pitele laitetta rennolla otteella, paina näppäimiä kevyesti ja pidä usein taukoja. Jos tunnet laitteen käytön jälkeen epämukavaa tunnetta, lopeta laitteen käyttö ja hakeudu lääkärin vastaanotolle.

Kuulokemikrofonia käyttäessäsi suojaa kuuloasi ja korviasi

- Liiallinen altistuminen koville äänille voi aiheuttaa kuulovaurion.
- Altistuminen koville äänille käveltäessä voi häiritä keskittymistä ja aiheuttaa onnettomuuden.
- Hiljennä ääntä aina, ennen kuin kytket kuulokkeet äänilähteeseen, ja käytä pienintä mahdollista äänenvoimakkuutta, jolla kuulet keskustelun tai musiikin.
- Kuivassa ympäristössä kuulokemikrofoniin voi syntyä staattista sähköä. Vältä kuulokemikrofonin käyttöä kuivissa ympäristöissä, tai pura staattisen sähkön varaus koskettamalla metalliesinettä ennen kuulokemikrofonin kytkemistä laitteeseen.
- Älä käytä kuulokemikrofonia ajoneuvoa ajaessasi. Muutoin keskittymisesi voi herpaantua ja voi aiheutua onnettomuus. Kuulokemikrofonin käyttö ajettaessa voi myös olla laitonta joillakin alueilla.

Ole varovainen käyttäessäsi laitetta kävellessäsi ja liikkuessasi

- Pidä aina silmällä ympäristöäsi, jotta et loukkaannu etkä aiheuta loukkaantumista.
- Varmista, että kuulokemikrofonin kaapeli ei takerru käsiisi tai lähellä oleviin esineisiin.

Älä pidä laitetta takataskussa tai vyöllä

Jos kaadut, voit loukkaantua tai laite voi vioittua.

Älä maalaa laitetta tai liimaa siihen tarroja

- Maali ja tarrat voivat tukkia liikkuvat osat ja estää asianmukaisen toiminnan.
- Jos olet allerginen tuotteen maalille tai metalliosille, iholla voi ilmetä kutinaa, ihottumaa tai turvotusta. Jos näin käy, lopeta laitteen käyttö ja hakeudu lääkärin vastaanotolle.

Älä käytä laitetta, jos se on murtunut tai rikkoutunut

Särkynyt lasi tai akryyli voi vioittaa käsiäsi ja kasvojasi. Vie laite korjattavaksi Samsung-huoltoon.

Asenna kannettavat laitteet ja varusteet huolella

- Varmista, että ajoneuvoon asennetut kannettavat laitteet tai niiden lisävarusteet on kiinnitetty hyvin.
- Vältä asettamasta laitetta ja lisävarusteita turvatyynyn laajenemisalueelle tai sen lähelle. Väärin asennetut langattomat laitteet voivat aiheuttaa vakavia vammoja, kun turvatyyny täyttyy nopeasti.

Älä pudota laitetta tai kohdista siihen iskuja

- Laite saattaa vahingoittua tai siihen voi tulla toimintahäiriö.
- Jos laite taipuu tai vääristyy, se voi vioittua tai sen osat voivat mennä epäkuntoon.

Varmista akun ja laturin pitkäikäisyys

- Vältä lataamasta laitetta yli viikon ajan, sillä ylilataaminen voi lyhentää akun käyttöikää.
- Ajan myötä käyttämättömän laitteen varaus purkautuu ja laite on ladattava ennen käyttöä.
- Irrota laturi virtalähteistä, kun se ei ole käytössä.
- Käytä akkua vain sen suunniteltuihin käyttötarkoituksiin.
- Akkujen jättäminen käyttämättömiksi pitkäksi ajaksi voi lyhentää niiden käyttöikää ja suorituskykyä. Se voi myös aiheuttaa akkuihin toimintahäiriön tai räjähdyksen tai tulipalon.
- Noudata kaikkia tässä käyttöoppaassa olevia ohjeita, jotta varmistat laitteen ja akun mahdollisimman pitkän käyttöiän. Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta jättämisestä aiheutuvat viat voivat mitätöidä valmistajan takuun.
- Laite voi kulua ajan myötä. Takuu kattaa sen voimassaoloajan jotkin osat ja korjaukset, mutta se ei kata hyväksymättömien lisävarusteiden käytön aiheuttamia vahinkoja eikä kulumista.

Toimi laitetta käyttäessäsi seuraavasti

- Pitele laitetta pystyssä, aivan kuten perinteistä puhelinta.
- Puhu suoraan mikrofoniin.
- Älä peitä antennin sijaintialuetta kädellä tai millään esineellä. Muutoin voi ilmetä yhteysongelmia tai akku voi tyhjentyä.

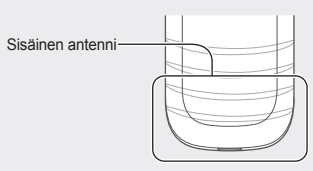

Älä pura, muunna tai korjaa laitetta

- Muutokset ja muunnokset voivat mitätöidä laitteen valmistajan antaman takuun. Jos laite vaatii huoltoa, vie se Samsung-huoltoon.
- Älä pura akkua tai tee siihen reikää, sillä se voi aiheuttaa räjähdyksen.
- Katkaise laitteesta virta ennen akun irrottamista. Jos akku irrotetaan laitteen virran ollessa kytkettynä, laitteeseen voi tulla toimintahäiriö.

Toimi laitetta puhdistaessasi seuraavasti

- Pyyhi laite tai laturi pyyhkeellä tai liinalla.
- Puhdista akun navat pumpulitukolla tai liinalla.
- Älä käytä kemikaaleja tai hajusteita. Muutoin laitteen ulkopinta voi värjääntyä tai syöpyä tai voi aiheutua sähköisku tai tulipalo.

Älä käytä laitetta muuhun kuin sen asianmukaiseen käyttötarkoitukseen

Laitteeseen voi tulla toimintahäiriö.

Älä häiritse muita, kun käytät laitetta julkisissa tiloissa

Anna laite vain ammattitaitoisen henkilöstön huollettavaksi

Epäpätevät henkilöt voivat vahingoittaa laitettasi, jolloin valmistajan takuu ei ole enää voimassa.

Käsittele SIM-kortteja, muistikortteja ja kaapeleita huolellisesti

- Asettaessasi muistikortin tai kytkiessäsi kaapelin laitteeseen varmista, että kortti asetetaan tai kaapeli liitetään oikein päin.
- Älä poista korttia, kun laite siirtää tai kun sillä käsitellään tietoja, sillä muuten tietoja voi hävitä ja/tai kortti tai laite voi vahingoittua.
- Suojele kortteja voimakkailta iskuilta, staattiselta sähköltä ja muiden laitteiden aiheuttamilta sähköisiltä häiriöiltä.

- Älä koske kullanvärisiin napoihin tai liitäntöihin sormin tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla.
- Kortin asettaminen tai kaapelin kytkeminen väärin voi vahingoittaa monitoimiliitäntää tai laitteen muita osia.

Varmista pääsy hätäpalveluihin

Hätäpuhelut laitteesta eivät ehkä ole mahdollisia tietyillä alueilla tai tietyissä olosuhteissa. Ennen kuin matkustat harvaan asutulle tai huonon kuuluvuuden alueelle, varaudu ottamaan yhteys hätäpalveluihin jollakin vaihtoehtoisella tavalla.

Suojaa henkilökohtaiset tietosi ja estä arkaluontoisten tietojen paljastuminen ja väärinkäyttö

- Laitetta käyttäessäsi varmuuskopioi tärkeät tiedot. Samsung ei ole vastuussa kadonneista tiedoista.
- Kun hävität laitteen, varmuuskopioi kaikki tiedot ja nollaa laite sitten, jotta estät henkilökohtaisten tietojesi väärinkäytön.
- Lue huolellisesti käyttöoikeusnäytön teksti sovelluksia ladatessasi. Ole erityisen varovainen ladatessasi sellaisia sovelluksia, joilla on pääsy moniin toimintoihin tai huomattavan suureen määrään henkilökohtaisia tietojasi.
- Tarkista säännöllisesti, onko tilejäsi käytetty luvattomasti tai epäilyttävästi. Jos löydät merkkejä henkilökohtaisten tietojesi väärinkäytöstä, ota yhteys palveluntarjoajaan tilitietojesi poistamista tai muuttamista varten.
- Jos laitteesi katoaa tai varastetaan, vaihda tiliesi salasanat henkilökohtaisten tietojesi suojaamiseksi.
- Vältä tuntemattomista lähteistä peräisin olevien sovellusten käyttöä ja lukitse laitteesi kuviolla, salasanalla tai PIN-koodilla.

Älä jakele tekijänoikeuksien suojaamaa aineistoa

Älä jakele tallentamaasi tekijänoikeuksien suojaamaa aineistoa muille ilman sisällön omistajien suostumusta. Se voi olla tekijänoikeuslakien vastaista. Valmistaja ei ole vastuussa mistään oikeustoimista, jotka aiheutuvat käyttäjän lainvastaisesta tekijänoikeuksien suojaaman aineiston käytöstä.

Haittaohjelmat ja virukset

Suojaa laite haittaohjelmilta ja viruksilta noudattamalla seuraavia käyttövihjeitä. Muutoin voi aiheutua vahinkoja tai tietojen menetyksiä, joita takuuhuolto ei kata

- Älä lataa tuntemattomia sovelluksia.
- Älä käy Internet-sivuilla, joihin et luota.
- Poista tuntemattomilta lähettäjiltä tulleet epäilyttävät viestit tai sähköpostiviestit.
- Aseta salasana ja vaihda sitä usein.
- Poista Bluetooth ja muut langattomat toiminnot käytöstä, kun et tarvitse niitä.
- Jos laite toimii epänormaalisti, tarkista mahdolliset tartunnat suorittamalla virustorjuntaohjelma.
- Suorita virustorjuntaohjelma laitteessa ennen uusien ladattujen sovellusten ja tiedostojen käynnistämistä.
- Asenna virustorjuntaohjelmat tietokoneeseen ja tarkista mahdolliset tartunnat suorittamalla ohjelmat säännöllisesti.
- Älä muokkaa rekisteriasetuksia tai tee muutoksia laitteen käyttöjärjestelmään.

Specific Absorption Rate (SAR) -tiedot

TÄMÄ LAITE ON RADIOAALLOILLE ALTISTUMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN OHJEISTON MUKAINEN

Laitteesi on radiolähetin ja -vastaanotin. Se ei ylitä kansainvälisen ohjeiston suosittelemia, radioaalloille (radiotaajuisille sähkömagneettisille kentille) asetettuja altistumisen enimmäisarvoja. Ohjeiston on laatinut ICNIRP, joka on itsenäinen tieteellinen organisaatio. Ohjeiston huomattava turvamarginaali varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuuden iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Radioaalloille altistumisen ohjeistossa viitataan SAR (Specific Absorption Rate) -mittayksikköön. Langattomien laitteiden SAR-raja on 2,0 W/kg.

SAR-testit suoritetaan normaaleissa käyttötilanteissa laitteen toimiessa lähettimenä suurimmalla tehotasolla kaikilla testattavilla taajuuksilla. Tämän laitemallin ICNIRP-ohjeiston mukaiset suurimmat SAR-arvot ovat seuraavat:

Tämän mallin suurin SAR-arvo ja olosuhteet, joissa se on saatu	
Päähän kohdistuva SAR-arvo	0,934 W/kg
Kehoon kohdistuva SAR-arvo	0,5 W/kg

Käytön aikana tämän laitteen SAR-arvot ovat yleensä selvästi alle edellä ilmoitettuja. Syynä on se, että järjestelmän tehokkuuden varmistamiseksi ja verkolle aiheutuvien häiriöiden vähentämiseksi langattoman laitteen käyttötehoa vähennetään automaattisesti, kun puheluun ei vaadita täyttä tehoa. SAR-arvo on sitä pienempi, mitä pienempi laitteen teho on.

Tälle laitteelle on tehty SAR-testi kehon lähellä 1,5 cm etäisyydeltä. Radioaalloille altistumista koskevien määräysten noudattamiseksi laite on kehoa vasten käytettäessä pidettävä vähintään 1,5 cm etäisyydellä kehosta.

Eri järjestöt, kuten WHO (Maailman terveysjärjestö) ja FDA (Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto), ovat altistuksen vähentämiseksi ehdottaneet, että käyttäjien tulisi langatonta laitetta käyttäessään pitää se riittävän etäällä päästä ja muusta kehosta hands free -sarjan avulla tai vähentää laitteen käyttöaikaa.

Lisätietoja saat osoitteesta *www.samsung.com/sar* hakemalla laitteesi mallinumeron perusteella.

Tuotteen turvallinen hävittäminen

(Elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)

Tämä merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia elektronisia laitteita (esimerkiksi laturia, kuulokkeita tai USBkaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.

Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Tuotteen akkujen oikea hävittäminen

(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)

Akun, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä akkuja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että akku sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos akkuja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä – erottele akut muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan akkujen palautusjärjestelmään.

SAMSUNG ELECTRONICS

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus

Tuotetiedot

Koskien seuraavia

Tuote : GSM-matkapuhelin

Malli(t) : GT-E1200R

CE 0168

Ilmoitus ja sovellettavat standardit

Vahvistamme täten, että edellä mainittu tuote täyttää radio- ja telepäätelaitedirektiivin (1999/5/EY) olennaiset vaatimukset sekä seuraavat standardit:

SAFETY	EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
SAR	EN 50360: 2001/A1:2012 EN 62209-1 : 2006 EN 50566 : 2013 EN 62209-2 : 2010
EMC	EN 301 489-1 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-7 V1.3.1 (11-2005)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

sekä tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun direktiivin (2011/65/EU) vaatimukset standardia EN 50581:2012 soveltaen.

Direktiivin 1999/5/EY artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

TÜV SÜD BABT, Octagon House, Concorde Way, Fareham, Hampshire, PO15 5RL, UK*
Tunniste: 0168

Edustaja EU:ssa

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2013.12.30 — Stephen Colclough / EU:n edustaja

(paikka ja päivämäärä) — (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsung-huollon numero. Samsung-huollon osoite ja puhelinnumero ilmoitetaan takuukortissa. Voit myös ottaa yhteyden jälleenmyyjään, jolta hankit tuotteen.